

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых, сухих помещениях, имеющих отопление и вентиляцию с температурой воздуха не ниже 10° С и не выше +40° С, относительной влажности 65-85%.
3. Использование мебельной продукции, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке.
4. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
5. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.
6. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвёртывать их.
7. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
8. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
9. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.
10. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
11. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

1. Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.
3. При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключающем их открывание или выдвигание.
4. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.
5. Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.

- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

Условия гарантии

- При возникновении претензий по комплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки, необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.

- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____
(печать магазина)

Вид доставки _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять до истечения гарантийного срока. (подпись покупателя)

Срок службы изделия 5 лет.

Претензии направляются по адресу:

Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Горная, д.1, тел. 8 (83631) 4-55-05




отрезать и приклеить

<p>ФАНТ МЕБЕЛЬ ИП Феоктистов А.А. Россия, Республика Марий Эл г.Волжск, ул.Горная, д.1 www.fant-mebel.ru</p>	<p>Мебель для спальни серии ОЛЬГА – 18 ШКАФ 3-х ДВЕРНЫЙ</p>	<p>EAC</p>
	<p>Индекс Н15-07/18-1 Пр.НМФ 0007.01.18.01.00 Соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 ЕАЭС № RU Д-РУ.ПЦ01.В.19406</p>	

Дата выпуска _____ г.
Гарантийный срок 12 мес.
Срок службы 5 лет.

ИП Феоктистов А.А.

ФАНТ
МЕБЕЛЬ

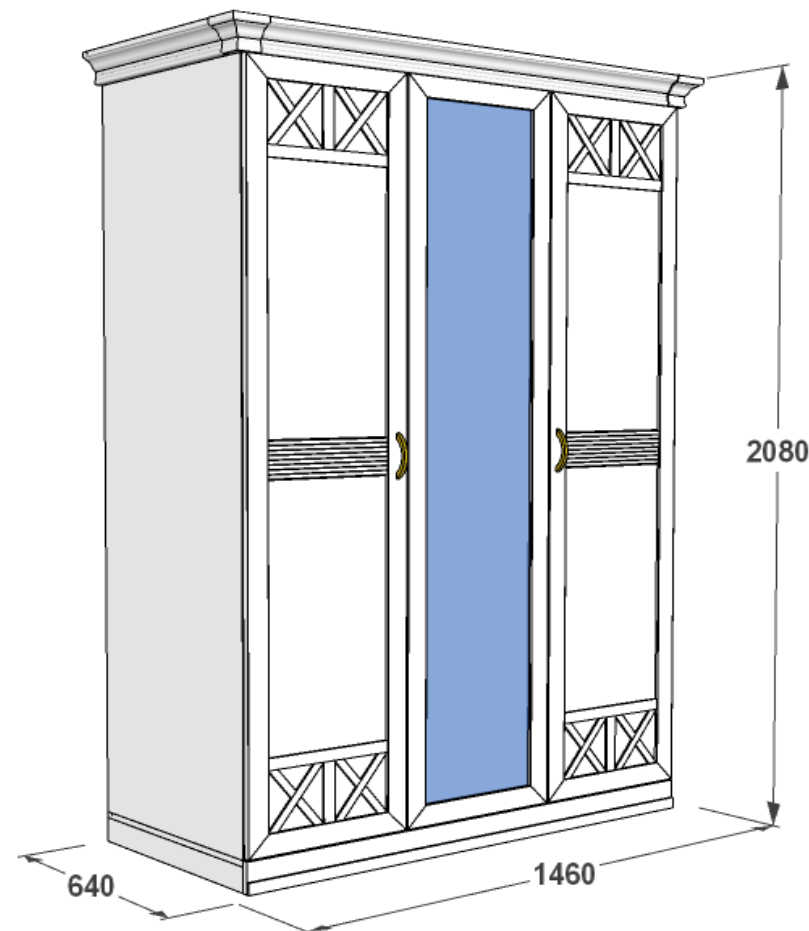

Мебель для спальни серии «Ольга 18»
ШКАФ ТРЕХДВЕРНЫЙ

Инд. Н15-07/18-1. Пр. НМФ. 0007.01.18.01.00

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ШКАФА 3-х ДВЕРНОГО серии “Ольга 18”

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!


Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Сбор.поз.	Наименование	Мат-л	Размер, мм.	К-во, шт.	№ упак.
1, 2	Боковая стенка	ЛДСП	1920*586*16	1+1	1
3	Средник	ЛДСП	1920*566*16	1	
П	Профиль соединительный		1918	1	
10	Задняя стенка	ЛДВП	1932*450*4	1	
11	Задняя стенка	ЛДВП	1932*440*4	2	2
4, 5	Колпак/дно	ЛДСП	1351*586*16	1+1	
6	Стенка горизонтальная	ЛДСП	868*565*16	1	
7	Стенка горизонтальная	ЛДСП	434*565*16	1	
8	Полка	ЛДСП	434*565*16	4	
9	Планка	ЛДСП	1318*128*16	1	
12	Фасад цоколя	ЛДСП	1350*80*16	1	
1 ш	Штанга		863	1	
13, 14	Бок цоколя	ЛДСП	585*64*16	1+1	
15, 16	Дверь в сборе	Сборн	1912*446*16	2+1	
A	Карниз бок	Сборн	546	2	4
B	Карниз перед	Сборн	1271	1	
C	Карниз угол	Сборн	95*95	2	

ФУРНИТУРА*(пакет № 5)

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Гвоздь (краб)	шт.	6
2	Заглушка	шт.	4
3	Заглушка на эксцентрик	шт.	12
4	Ножка-опора	шт.	6
5	Ограничитель	шт.	2
6	Петля накладная	шт.	12
7	Полкодержатель с держ.	шт.	16
8	Ручка 96 мм	шт.	2
9	Скрепка-краб	шт.	6
10	Стабилизатор ДВП	шт.	12
11	Стяжка для карниза	шт.	4
12	Дюбель VB35 5мм	шт.	8
13	Стяжка VB35/16мм	шт.	8
14	Дюбель эксцентрика	шт.	20
15	Стяжка эксцентриковая	шт.	20
16	Уголок 40*40 мм	шт.	5
17	Шкант 8*30 мм	шт.	12
18	Штангодержатель овал.	шт.	2
19	Шуруп 3,5*16 мм	шт.	4
20	Шуруп 4*16 мм	шт.	100
21	Саморез 4*16 мм	шт.	15
22	Инструкция	шт.	1
23	Вкладыш в инструкцию	шт.	1

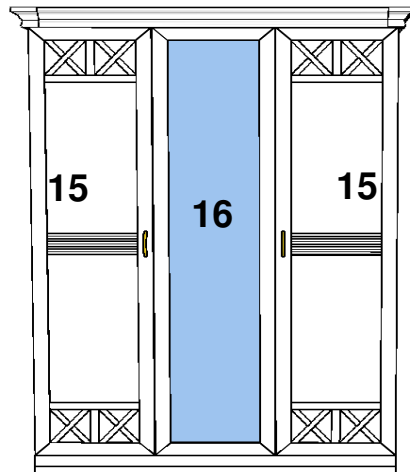

*- предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!


Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала.

Необходимый инструмент для сборки изделия: молоток, крестообразная отвертка, рулетка.

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

Перед сборкой определите с какой стороны будет секция со штангами для одежды: с левой стороны (А) или с правой стороны (В) и только после этого приступайте к сборке.

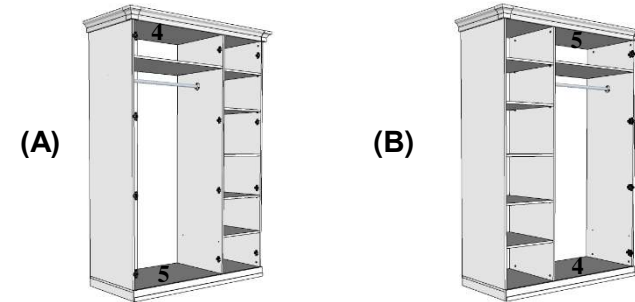

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек. Сборку изделия рекомендуется осуществлять специалистам.

1. На бок (поз.1) и средник (поз.3) установите полкодержатели, закрепив их винтом 3*10, входящем в комплект, и направив шипом вверх. По имеющимся наконкам, установите ответные планки петель на шурупы 4*16.
2. Согласно выбранной схеме сборки, заверните дюбель VB35 (для крепления горизонтальных поз. 6, 7) и дюбель стяжки эксцентриковой (для крепления планки поз. 9) в монтажные отверстия боков (поз.1,2) и средника (поз.3).
3. На дно (поз.4 или 5) установите ножки на шурупы 4*16 таким образом, чтобы до краёв щита оставалось не менее 40мм свободного пространства, – 4 ножки по углам и 2 ножки по оси средника.
4. Поставьте дно на место эксплуатации шкафа и при помощи ножек отрегулируйте горизонт.
5. Заверните дюбель стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия фасада цоколя (поз.12). Приставьте бока цоколя (поз.13,14), закрепите эксцентриком. Собранный конструкцию закрепите к дну (поз.4 или 5) на уголки шурупами 4*16.
6. Установите шканты и заверните дюбель стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия дна (поз.4 или 5). Установите бока (поз.1,2) и средник (поз.3) на дно (поз.4 или 5), закрепите эксцентриком.
7. Установите планку (поз.9), закрепите эксцентриком.
8. Установите стенки горизонтальные (поз.6,7) на стяжку VB35/16мм предварительно вставив оправки с эксцентриком в отверстия на горизонтальных.
9. Вставьте задние стенки (поз.10,11) в пазы. Задняя стенка (поз.11) состоит из 2-х частей соединённых стыковочным профилем.
10. Заверните дюбель стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия крышки (поз.4 или 5), установите шканты.
11. Соберите карниз, соединив между собой детали карниза (поз.А,В,С) стяжкой для карниза и закрепите его к крышке (поз.4 или 5) шурупами 4*16.
12. Крышку (поз.4 или 5) установите на бока (поз.1,2) и средник (поз.3), закрепите эксцентриком.
13. Выровняйте корпус шкафа, проверьте диагональ и зафиксируйте детали задней стенки в пазах стабилизаторами ДВП и прибейте стык задних стенок к торцу средника гвоздями и скрепками.

14. На двери (поз.15,16) установите петли на шурупы 4*16.
15. На двери (поз.15) установите ручки.
16. Установите двери (поз.15,16) на бока (поз.1,2) и средник (поз.3).
17. После установки дверей на дно (поз.4 или 5) установите ограничители, для этого самостоятельно наметьте отверстия для вкручивания шурупов. Установите ограничители на шурупы 3,5*16 так, чтобы двери не «проваливались» внутрь отделения.
18. Вставьте штангу (поз.1ш) во фланцы и закрепите её в проём между боком (поз.2) и средником (поз.3), шурупами 4*16 на удобной для вас высоте.
19. Отрегулируйте межфасадные зазоры при помощи петель. Видимые шляпки евроинтов, эксцентрики стяжек, технологические отверстия, закройте заглушками.

